


Golvbrunnsguide

för golvränna

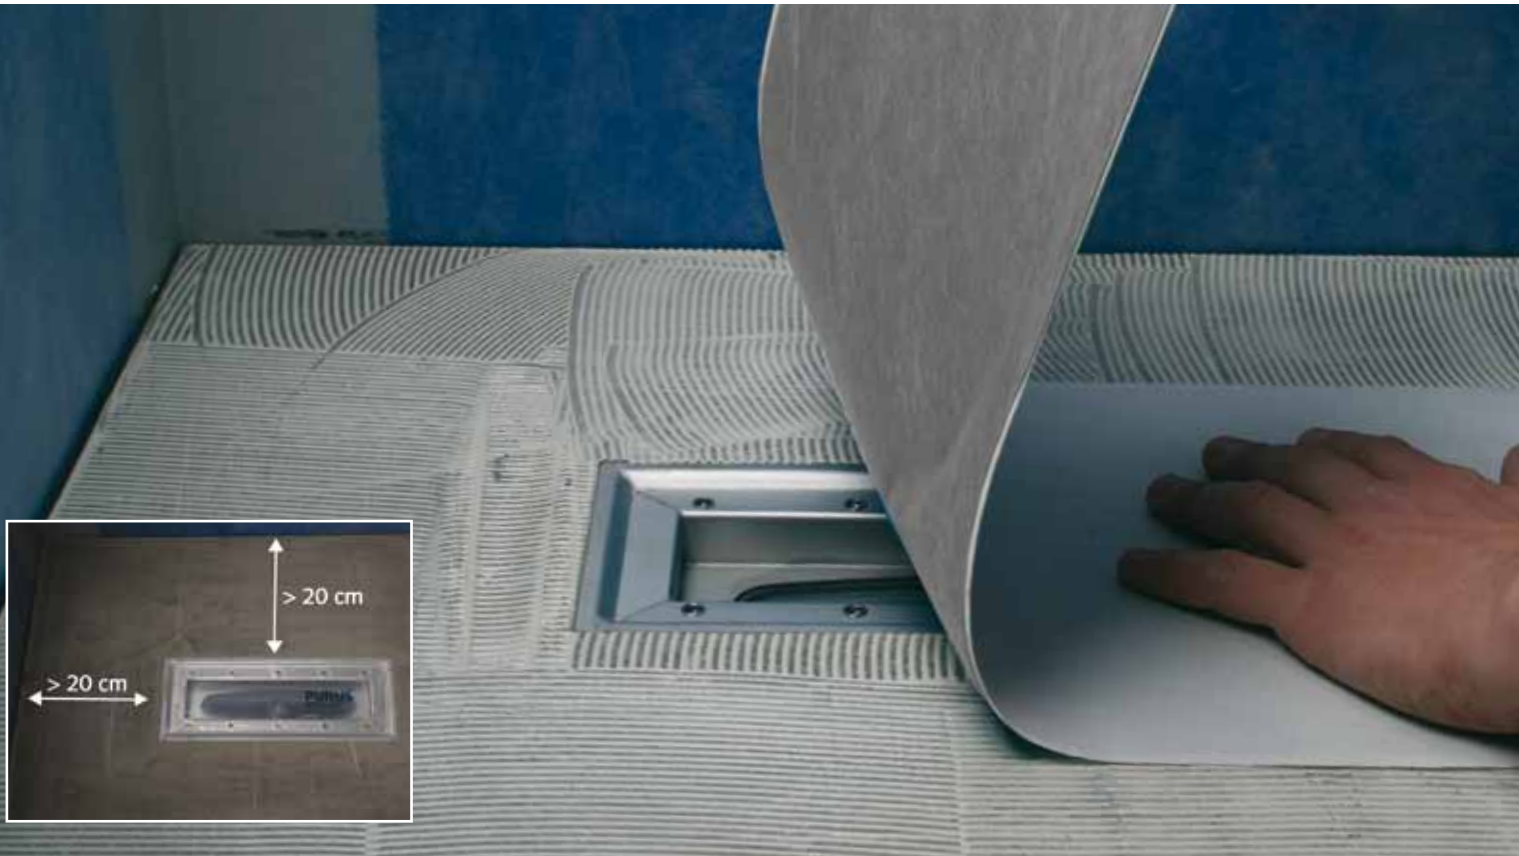

Anvisningen gäller endast där Tec Foliesystem installeras efter de för systemen gällande rekommendationerna, se www.weber.se

Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför alltid installeras av behörig VVS installatör. Se alltid respektive brunnstillverkarens anvisningar för montering/anslutning innan installationen av tätskiktet påbörjas.

Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

Tec Brunnsmanschett DBR


- Unik brunnsmanschett framtagen för anslutning av Webers tätskiktssystem Tec Folie mot golvrännor (max 150 mm breda) för våtrum i bostäder eller liknande.
- Konstruktionen är endast lämpad för brunnar placerade minst 20 cm från vägg i samtliga riktningar (se bild ovan).
- Brunnsmanschetten ska skäras så att denna är minst 15 cm längre än brunnens längd.

Golvrännor – Blücher

Viktigt!

Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS produkter och ska därför alltid installeras av behörig VVS installatör. Se alltid respektive brunnstillverkarens anvisningar för montering/

anslutning innan installationen av tätskiktet påbörjas. Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

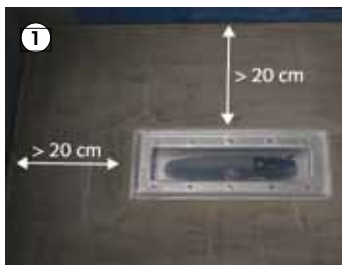

1
Brunnen måste vara monterad minst 20 cm från vägg.



2
Skruva loss klämringen om denna sitter fast.



3
Ta bort klämringen. Spara klämringen och skruvarna.

OBS!

Anvisningen gäller endast där Tec Folie installeras efter de för systemen gällande rekommendationerna.

Se www.weber.se



4
Rengör golvet och brunnen. Applicera Tec 2 på golvet.

OBS! Ej på brunnsflänsen.

Bearbeta ytan med limspridare för rätt mängd, enligt Limguiden i monteringsanv. för aktuellt tätskikt.



5
Centrera Tec Folie Brunnsmanschett i alla riktningar över brunnen och montera manschett- en med fleecen ner och skyddspappret upp. Tidsintervall enligt Limguiden.

Gnid fast manschetten mot underlaget och avlägsna ev. blåsor.

TIPS! Du kan limma Tec Folie Brunnsmanschett separat i förväg.



6
Montera våderna av Tec Folie på underlaget enligt det tidsintervall i Limguiden.

Våden ska ej placeras med skarv närmare än 20 cm från brunnsfläns ytterkant samt ska placeras så att den kan rullas över Tec Folie Brunnsmanschett och ansluta mot angränsande väggar med upptill 1 cm avstånd.



7
Ta bort skyddspappret på Tec Folievåden över brunnsmanschetten, gnid samtidigt från vådens mitt och utåt till dess att våden rullats ut i sin fulla längd. Detta för att säkerställa att inga blåsor förekommer.

OBS! När våden rullats ut och gnidits mot brunnsmanschetten får den ej flyttas i sidled.



8
Placera brunns klämram i sin rätta position och gör hål för skruvarnas placering.

Fäst klämramen enligt brunnsleverantörens anvisningar. Avsluta med att skära folien efter klämramens insida



9
När golvbrunnssilen monteras säkerställ att hela baksidan fylls med fästmassa.

Utfört arbete verifieras i Weber Checklista, www.weber.se

weber
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18, 169 27 Solna
Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se