

## Golvbrunnsguide för Unidrain

Tec Dispersionssystem



**Anvisningen gäller endast där Tec Dispersionssystem installeras efter de för systemet gällande rekommendationerna, se aktuell monteringsanvisning.**

Denna golvbrunnsguide gäller endast för Unidrain brunnar med väggfläns där dessa installerats i golv-/väggvinkeln enligt tillverkarens rekommendationer i ett utrymme där våtzon 1 utgörs av betong (även spacklad) eller putsat/spacklat murverk.

Kontrollera alltid respektive brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas. Det ska dessutom säkerställas att de krav på golvbrunnar som framgår från ”Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar” uppfylls om andra uppgifter inte framgår av detta dokument.

Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

## Monteringsanvisning

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**1.** Brunnen ska innan applikation av Tec Dispersionssystem, såväl på vägg som golv, kontrolleras att denna är monterad enligt tillverkarens anvisning.

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**2.** Underlag på golv och vägg ska kontrolleras att det uppfyller kraven för betong (även spacklad) eller putsat/spacklat murverk enligt Weber Våtrumsguide.

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**3.** Applicera Tec 1 Tätskiktsprimer enligt gällande anvisning för Tec Dispersionstätskikt på väggarna och minst 20 cm ut på golv i golv- /väggvinkeln och framför brunnsfläns.

**OBS!** Primning av brunnsfläns får icke förekomma.



Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**4.** Rugga upp ytan på hela den rostfria brunnsflänsen med ett sandpapper.



Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**5.** Tvätta av den slipade brunnsflänsen med T-röd.



6. Mätta och lägg ut Tec Fiberremsa så som framgår för bildserien x.1-x.4 eller y.1 – y.3.

□ Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**OBS!** Fiberremsan kortsidor ska till fullo kunna korsas överlappande fiberremsors långsidor.



Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

7. Påbörja applicering av Tec 2 Tätskiktsmembran genom limning av Tec Fiberremsa i golv-/väggvinkeln enligt gällande anvisning så att full genomvättning sker och så att Fiberremsan avslutas 3-5 cm in på golvbrunnen räknat från brunnsflänsens ytterkant.

**OBS!** Säkerställ att minst 5 cm orörd Tec 1 Tätskiktsprimer finns längst ut på golvet för överlappning vid primning av golvytan.

 Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

8. Applicera därefter Tec Fiberremsa på samma vis i den ordning och på det vis som angavs i bildserie x.1-x.4 eller y.1 – y.3.



9. Avsluta anslutningen av tätskiktet genom att Tec Fiberremsa appliceras enligt gällande anvisningar så att full genomvättning sker i de vägg-/väggvinklar som ansluter till golvbrunnen. Liksom med fiberremsan i golv-/väggvinklarna ska denna avslutas minst 5 cm in på golvbrunnen räknas från brunnsflänsens ytterkant.

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_



10. Applicera första lagret Tec 2 Tätskiktmembran (ca 0,5 kg / m<sup>2</sup>) över alla Tec Fiberremsor så att dessa är täckta ut över fiberremsornas kanter. På brunnsflänsen ska Tec 2 appliceras minst 1 cm utanför fiberremsans kant för att fullgod försegling ska ske.

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

11. Fortsätt applicering av första lagret Tec 2 Tätskiktmembran (ca 0,5 kg/m<sup>2</sup>) på vägg och ut ca 15 cm på golv från golv-/väggvinkeln samt brunnsflänsens ytterkant enligt gällande monteringsanvisning.

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**OBS!** Säkerställ att minst 5 cm orörd Tec 1 Tätskiktprimer finns längst ut på golvet för överlappning vid primning av golvytan.



12. Andra lagret Tec 2 Tätskiktmembran enligt gällande monteringsanvisning så att den totala åtgången är minst 1 kg/m<sup>2</sup> över hela ytan inklusive den tidigare täckta ytan på brunnsflänsen.


Avvikelse Nr \_\_\_\_\_





Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**13. Viktigt!** Innan plattsättning appliceras klinkerramen. Brunnen rengörs från smuts och ojämnheter så att klinkerramen kan vila direkt mot denna. Kontrollera att klinkerramen har korrekt höjd i förhållande till vald golvplatta och täck därefter denna med fukttålig maskeringstejp.

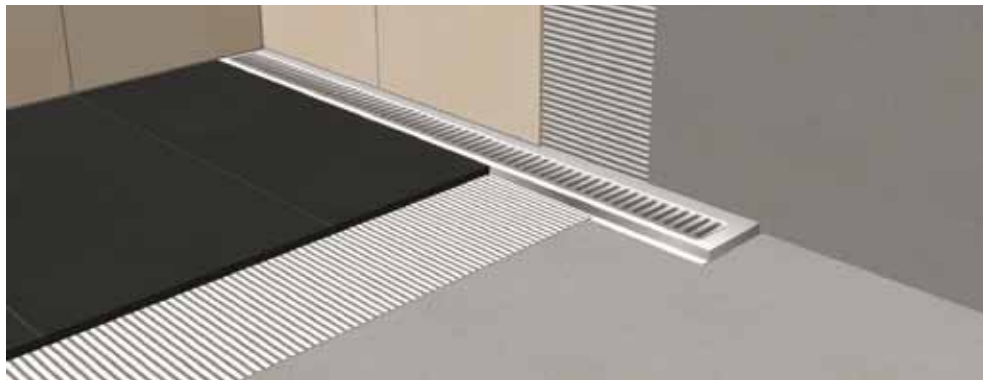

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

**14.** Plattsättning utförs med normal fogbredd mot klinkerramen.



Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Avvikelse Nr \_\_\_\_\_

---

---

---

---

